soundmaster ®

highline

DEUTSCH

ENGLISH

FRANÇAIS

NEDERLANDS

ESPAÑOL

DISC180

Inhaltsangabe

Sicherheitshinweise .....

Sicherheitshinweise/vorkehrungen, Umweltschutz..... 2

Sicherheitshinweisevorkehrungen, Umweltschutz..... 3

Gerät auspacken **4**

Hauptinstallation..... **5**

Hauptinstallation Gerät / Lautsprecher / Ein-/Ausschalten 6

Hauptinstallation iPod / UKW Antenne / Fernbedienung..... 7

Bedienelemente **8**

Hauptgerät 8

Lautsprecher 9

Fernbedienung..... 10

Betriebsanleitung..... **11**

Allgemeine Steuerung / Lautstärke..... 11

Equalizer / Bass / Stummschaltung 12

Kompatible Speichermedien..... 13

Kompatible Audio Formate / CD einlegen 14

Speichermedien (USB/SD) 15

iPod Betrieb..... **16**

iPod Betrieb Allgemeine Daten / Steuerung 16

iPod Adapter 17

iPod Betrieb..... **18**

Normale Wiedergabe..... 18

Titelwiederholung / Zufallswiedergabe 19

Programmiertes Abspielen 20

MP3 & WMA-CD Betrieb **21**

Titel-,Albumwiederholung / Programmiertes Abspielen 22

SD/MMC Speicherkarten / USB Betrieb..... **23**

Radio Betrieb..... **24**

Weitere Funktionen..... **25**

Uhrzeit / Alarm einstellen 25

Alarm einstellen / Alarm aktivieren - deaktiveren..... 27

Lautsprecher mit Hauptgerät verbinden & zusätzliche Lautsprecher verbinden **27**

Lautsprecher mit Hauptgerät verbinden & zusätzliche Lautsprecher verbinden..... 28

Externes Gerät anschließen..... **29**

Wandmontage **30**

Problembehandlung **31**

Technische Daten **32**

ACHTUNG

Dieses Gerät darf **NICHT** in FRANKREICH betrieben werden !

WARNUNG
Gefahr elektrischer Schläge
Gerät nicht öffnen!
Zur Vermeidung von Stromschlägen darf dieses Gerät nicht geöffnet werden.Es enthält keine Bauteile, die vom Benutzer gewartet oder repariert werden können. Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von Fachpersonal ausgeführt werden.

Dieses Symbol zeigt an, dass im Inneren des Gerätes gefährliche Spannungen vorhanden sind, und einen Stromschlag verursachen können.

Dieses Symbol weist auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen bezüglich des Geräts hin.

VORSICHT – UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG TRITT AUS, WENN DER DECKEL GEÖFFNET, UND DIE SICHERHEITSVERRIEGELUNG NEIDERGEDRÜCKT WIRD. SETZEN SIE SICH NICHT DEM STRAHL AUS.

WARNUNG: Um das Risiko eines Feuers oder elektrischen Schlags zu verringern, setzen Sie dieses Gerät keinem Regen und keiner Feuchtigkeit aus.

HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, in der Gebrauchs-anleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

- Das Gerät ausnahmslos nur in trockenen Innenräumen betreiben
- Das Gerät darf nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen. Außerdem dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Behälter, wie beispielsweise Vasen, darauf oder daneben abgestellt werden.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte und geerdete Netzsteckdose an. Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen.
- Achten Sie darauf, dass im Betrieb das Netzkabel niemals nass oder feucht wird. Das Netzkabel darf nicht eingeklemmt oder anderweitig beschädigt werden.
- Der Netzstecker sollte jederzeit in Reichweite und zugänglich sein, da er aus der Steckdose entfernt werden muss, um das Gerät vollständig abzuschalten.
- Lassen Sie beschädigte Netzstecker oder Netzkabel sofort von dem Kundenservice austauschen.
- Bei Gewitter, Netzstecker sofort aus der Steckdose entfernen. Blitzschläge können das Gerät beschädigen.
- Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht Erwachsener betreiben.
- Das Gerät ausnahmslos mit einem trockenen Abstaubtuch reinigen. KEINE Reinigungsmittel oder Tücher mit GROBEN Material verwenden.
- Das Gerät keiner Sonnenbestrahlung oder anderen Hitzequellen aussetzen.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass kein Hitzestau entstehen kann, also frei und gut belüftet.
- Decken Sie niemals die Belüftungsöffnungen zu!
- Das Gerät an einem sicheren & erschütterungsfreien Platz aufstellen.
- Montieren Sie das Gerät nur an eine stabile Wand.
- Gerät möglichst weit entfernt von Computern und Mirkowellengeräten platzieren, da es sonst evtl. zu Empfangsstörungen kommen kann.
- Sie dürfen das Gehäuse nicht öffnen oder reparieren. In diesem Falle ist die Sicherheit nicht gegeben und die Garantie erlischt. Reparaturen sind ausschließlich durch unseren Service-Center/Kundencenter auszuführen.
- Das Gerät verfügt über einen „Klasse 1 Laser“. Setzen Sie sich nicht dem Laserstrahl aus, dies kann zu Augenverletzungen führen.

Verbrauchte Batterien sind Sonderabfall und gehören NICHT in den Hausmüll! Als Verbraucher sind Sie **gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus,** egal ob sie Schadstoffe *) enthalten oder nicht, zur umweltschonenden Entsorgung zurückzugeben.

Sie können alle Batterien und Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder dort unentgeltlich abgeben, wo Batterien und Akkus der betreffenden Art verkauft werden.

Batterien und Akkus bitte nur in entladenem Zustand abgeben.

***) gekennzeichnet mit Cd = Cadmium; Hg = Quecksilber; Pb = Blei**

- Verwenden Sie nur Batterien, die frei von Quecksilber und Cadmium sind.
- Verbrauchte Batterien sind Sonderabfall und gehören NICHT in den Hausmüll! Geben Sie diese Ihrem Händler zurück oder entsorgen Sie diese an geeigneten Sammelstellen Ihrer Stadt oder Gemeinde.
- Batterien dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kinder können Batterien verschlucken. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Batterien um ein Auslaufen der Batterie zu vermeiden.
- Batterien dürfen keiner Hitze (z. B. Sonnenbestrahlung), Feuer ausgesetzt werden.
- ACHTUNG: Explosionsgefahr bei falscher Batteriehandhabung. Nur durch denselben Batterietyp ersetzen.

Sicherheitshinweise / Vorsichtsmaßnahmen

* Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung des Haushaltes den Angaben auf dem Typenschild Ihres Gerätes entspricht.
* Dieses Gerät darf nur an eine Netzsteckdose mit Schutzerdung angeschlossen werden.
* Um das Gerät vom Netzbetrieb zu trennen, muss der Stecker aus der Netzsteckdose gezogen werden. Deshalb sollte der Netzstecker jederzeit zugänglich und leicht trennbar sein.
* Ziehen Sie den Netzstecker, sobald Flüssigkeit oder Gegenstände in das Gerät eindringen.
* Das Gerät verfügt über einen „Klasse 1 Laser“. Niemals das Gerät öffnen! Dies ist nur Fachpersonal gestattet.
* Bei einem Gewitter den Netzstecker herausziehen. Blitzschläge können das Gerät beschädigen.

Aufstellung

* Stellen Sie das Gerät horizontal auf eine geeignete Fläche und lassen Sie um das Gerät herum genügend Platz für eine gute Belüftung.
* Die Anlage nicht so aufstellen, dass sie direkt im Sonnenlicht oder in der Nähe anderer Wärmequellen steht.
* Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und stärkerer Erwärmung (Kamin etc.)

Kondensation

* Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit
* Falls sich am Gerät Feuchtigkeit (Kondensation) niederschlägt: Bringen Sie Ihr Gerät aus der Kälte ins Warme z. B. nach einem Transport im Winter; und warten Sie etwa zwei Stunden, damit sie Raumtemperatur erreichen. So vermeiden Sie ernsthafte Schäden.

Reinigen

Das Gerät ausnahmslos mit einem trockenen Abstaubtuch reinigen. Keine Reinigungsmittel oder Tücher mit grobem Material verwenden.

Hiermit erklärt Wörlein GmbH, Gewerbestraße 12, 90556 Cadolzburg, dass sich das Gerät DISC 180 / S 180 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC befindet. Die Konformitätserklärung kann unter der folgenden Adresse angefordert werden:

Wörlein GmbH
Gewerbestraße 12
D 90556 Cadolzburg
Tel: +49 9103 / 71 67 0
Fax: +49 9103 / 71 67 12
Email: info@woerlein.com

Gerät auspacken

Entnehmen Sie vorsichtig alle mitgelieferten Teile von der Verpackung und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien. Überprüfen Sie, ob das untenstehende Equipment vorhanden ist:

Wireless Hauptgerät

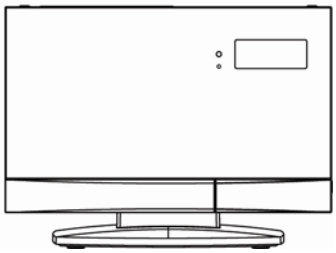

2x Lautsprecher

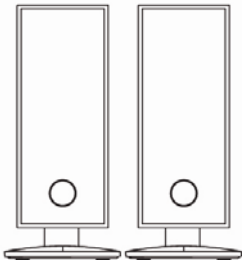

Fernbedienung

Netzteiladapter (2x groß / 1x klein)

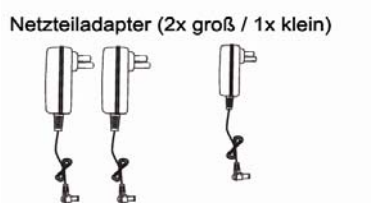



Adapter für iPod / iPhone

Falls irgendein Equipment fehlen sollte, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.

Wir empfehlen Ihnen die Originalverpackung inkl. Verpackungsmaterialen für diverse Servicefälle sorgfältig aufzubewahren.

Entfernen Sie die Schutzfolie oder Aufkleber *(falls vorhanden)* an der Frontseite des Gerätes.

Hauptinstallation

Wählen Sie einen geeigneten Platz für Ihr Gerät

Die beiliegenden Funklautsprecher erlauben Ihnen mehr Flexibilität in der Platzierung anstatt mit konventionellen Kabellautsprechern. Die Funklautsprecher können an einem beliebigen Platz im Zimmer oder anderen Raum (max. Reichweite 30m im offenen Gelände) platziert werden. Das Gerät und Funklautsprecher sind auch zur Wandmontage geeignet. Wandmontage-Anleitung siehe Punkt „Wandmontage“ auf der Seite 30.

Mindestabstand von anderen Geräten

Um Funkstörungen zu vermeiden, muss ein Mindestabstand zwischen Ihrem Set DISC 180 (Hauptgerät & Funklautsprecher) und anderen Geräten mit einer Funkfrequenz von 2.4GHz eingehalten werden.

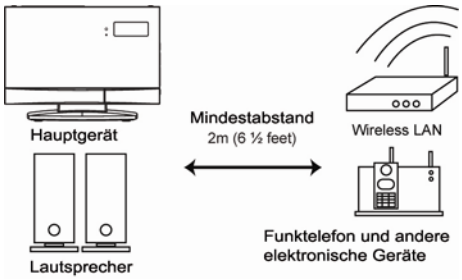

Das Hauptgerät sucht automatisch den besten freien Kanal, um Störungen mit anderen Geräten zu vermeiden. Falls Störungen auftreten sollten, blinkt der „LINK“ Indikator am Funklautsprecher. siehe Seite 9. Falls die Störung weiterhin andauert, platzieren Sie das Störgerät (Funktelefon etc.) oder Ihren DISC 180 an einen neuen Standort.

Der Artikel DISC 180 mit Funklautsprecher wird mit einer Frequenz von 2.4GHz betrieben. Die Betriebsentfernung beträgt in einer Wohnung oder Haus etc. ca. 30 Meter. Wie mit allen Funkanlagen /-geräte so auch mit den DISC 180 wird der Empfang z. B. durch atmosphärische Störungen, Stahlbetongebäude etc. beeinträchtigt.

Hinweis:
* Platzieren Sie das Gerät nicht in einen Metallgehäuse/Kasten oder Bücherregal.
* Abhängig Ihrer Wandstärke bzw. Material kann der Empfang beeinträchtigt werden.

Hauptinstallation

1. Gerät + Lautsprecher an einen geeigneten Platz aufstellen

2. Verbinden Sie die Anlage bzw. Lautsprecher mit Ihrer Netzsteckdose.

* Der kleine Netzadapter ist passend für das Hauptgerät & die zwei großen Adapter für die Funklautsprecher

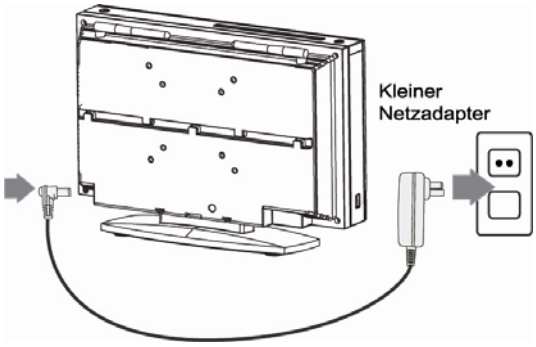

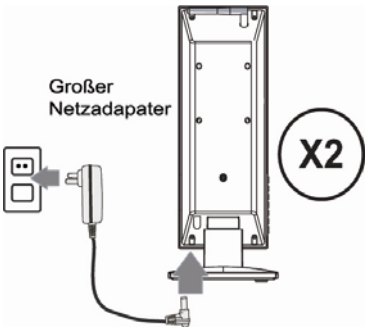

3. Schalten Sie das Hauptgerät und anschließend die Lautsprecher ein.

* Das Gerät startet automatisch mit den UKW Radio Modus. Sie hören nun den Radio.
* Falls nicht, bitte verbinden Sie die Lautsprecher wie auf Seite 27-28 beschrieben.

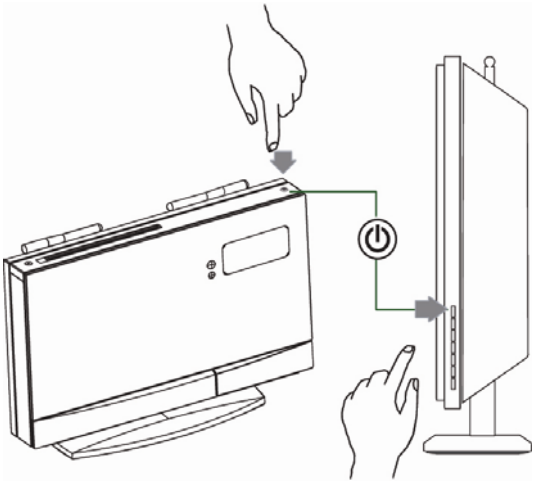

Hauptinstallation

4. Korrekten iPod Docking Adapter verwenden

Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen iPod Adapter für das Docking Ihres iPod´s verwenden! FALSCHE HANDHABUNG BESCHÄDIGT DAS GERÄT UND IHREN iPod.

Im Lieferumfang sind 4 verschiedene, abnehmbare Adapter inklusive.

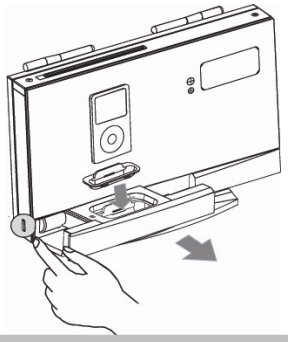

1. Drücken Sie die Taste OPEN an der linken Seite des Hauptgerätes, um die iPod Vorrichtung zu öffnen.
2. Beachten Sie die Seite 17 und suchen Sie den richtigen iPod Adapter für Ihren iPod.
3. Setzen Sie den iPod Adapter korrekt an den Dockinganschluss. Der Adapter passt nur in einer Position an den Dockinganschluss.
4. Vorsichtig und behutsam Ihren iPod an den Dockinganschluss anstecken. Entfernen Sie zuvor die iPod Schutzhülle. (falls vorhanden)

5. UKW Antenne

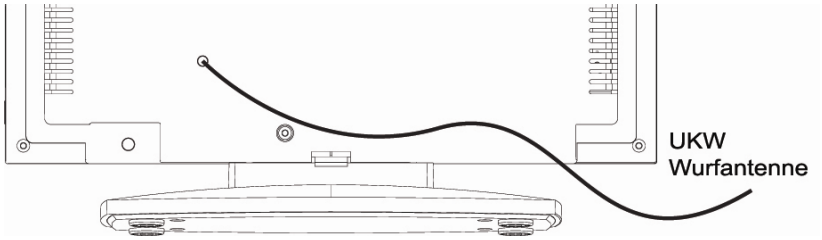

Um einen optimalen Empfang von UKW Sendern zu erreichen, muss die UKW Wurfantenne komplett ausgezogen sein.

6. Batterien in Fernbedienung einlegen

Legen Sie 2x UM-4 / AAA 1.5V Batterien (Batterien nicht inkl.) polrichtig wie abgebildet in das Batteriefach ein.

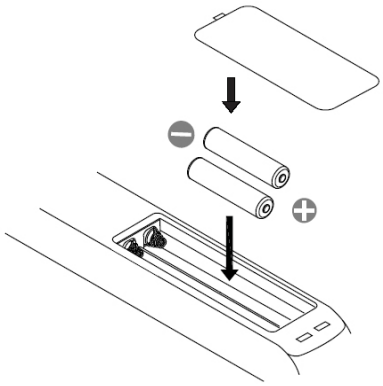

Bedienelemente

Hauptgerät

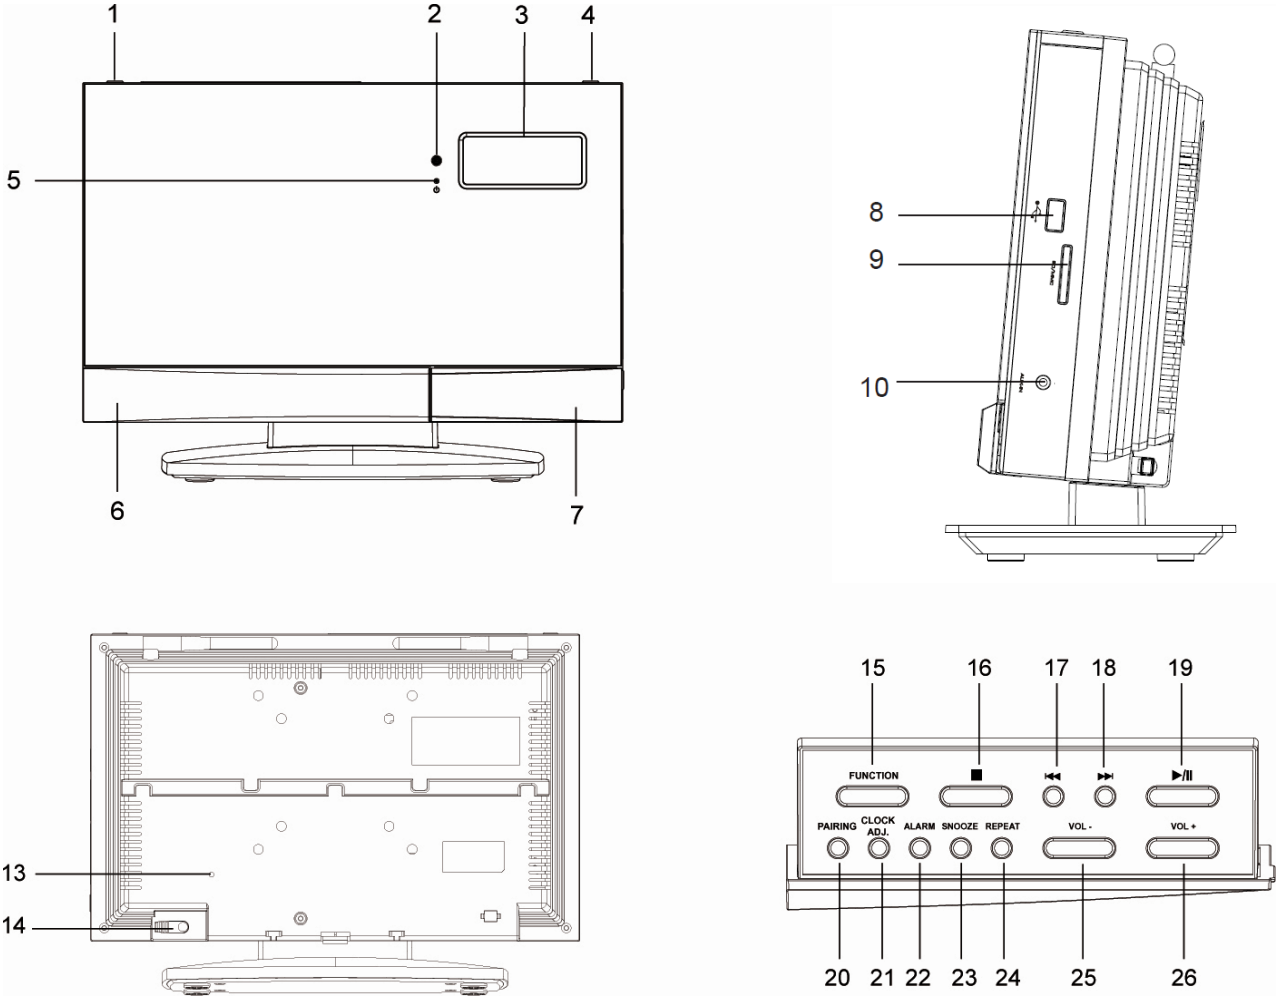

1. CD Auswurf Taste
2. Fernbedienung Sensor
3. LCD Anzeige
4. Standby/Betrieb Taste
5. Betriebs LED
6. iPod Docking Fach
7. Kontrolltasten Fach
8. USB Anschluss
9. SD/MMC Kartenleser
10. AUX Eingangsbuchse 3.5mm
11. UKW Wurfantenne
12. DC Netzanschluss
13. Funktionstaste
14. STOP ■
15. Titelsprung rückwärts ⏮
16. Titelsprung vorwärts ⏭
17. Wiedergabe/Pause ⏯
18. Verbindungstaste (für Lautsprecher)
19. Uhrzeiteinstelltaste
20. ALARM Einstelltaste
21. SNOOZE/Schlummertaste
22. Titelwiederholung
23. Lautstärke –
24. Lautstärke +

Bedienelemente

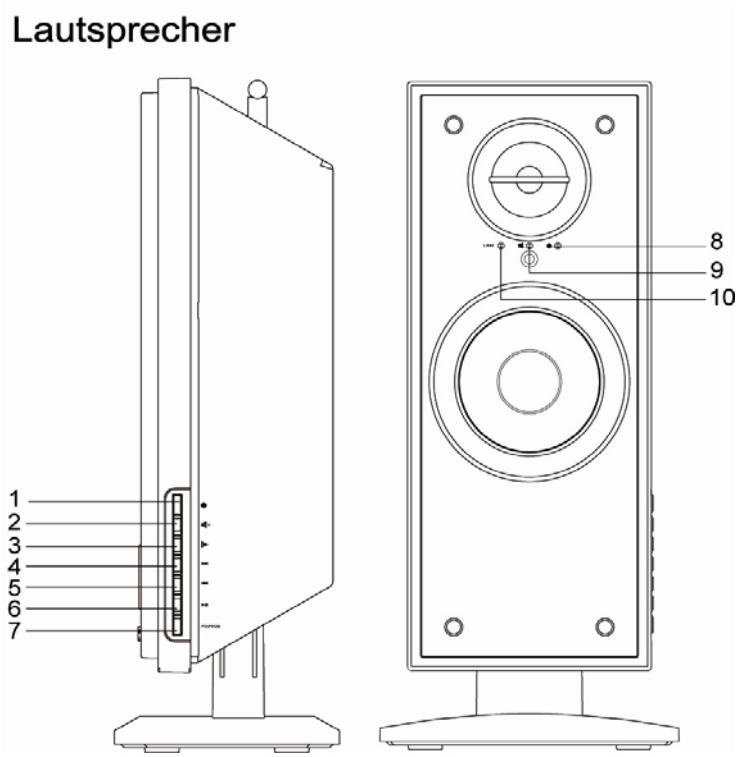

1. STANDBY/Betrieb Taste
2. Lautstärke +
3. Lautstärke –
4. Titelsprung vorwärts ⏭
5. Titelsprung rückwärts ⏮
6. Wiedergabe/Pause ⏯
7. Verbindungstaste
8. Betriebs LED
9. Stumm LED
10. LINK LED

Lautsprecher LED Indikator

	Leuchtet ●	**Leuchtet nicht ○**	**Blinkt ☼**
Link LED Grün/rot	Grün = Verbindung OK		Rot = Verbindungsproblem
Mute/Stumm LED Rot	Stummschaltung aktiv	Stummschaltung inaktiv	Fernbedienungsbefehl erhalten
Betriebs LED Blau	Betrieb ein	Betrieb aus	

Bedienelemente

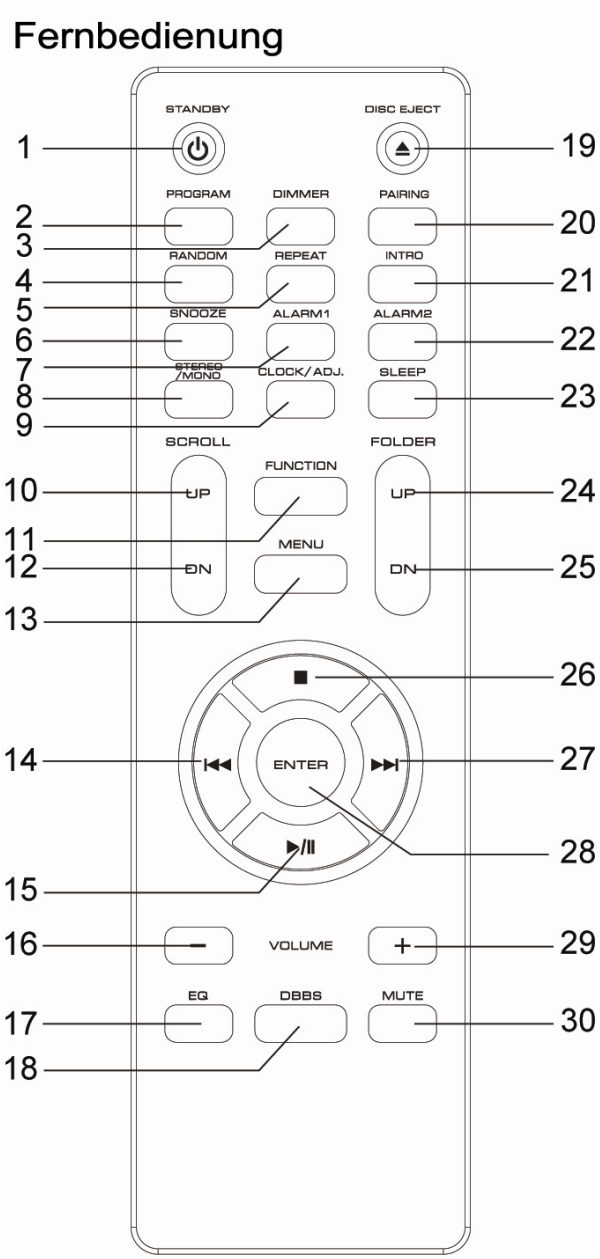

1. STANDBY/Betrieb Taste
2. Titelprogrammierung
3. Dimmer Taste
4. Zufallswiedergabe
5. Titelwiederholung
6. Snooze/Schlummertaste
7. ALARM 1 Taste
8. STEREO/MONO Taste
9. Uhrzeiteinstelltaste
10. SCROLL vorwärts Taste (Festsender +)
11. Funktionstaste
12. SCROLL rückwärts Taste (Festsender -)
13. Menu Taste
14. Titelsprung rückwärts ⏮
15. Wiedergabe/Pause ⏯
16. Lautstärke –
17. Equalizer / Klangverstärker
18. DBBS (Bassverstärker) Taste
19. CD Auswerfen
20. Verbindungstaste (Lautsprecher)
21. INTRO/Anspieltaste
22. ALARM 2 Taste
23. SLEEP/Einschlaftaste
24. Album + Taste
25. Album – Taste
26. Stop ■ Taste
27. Titelsprung vorwärts ⏭
28. ENTER/Bestätigungstaste
29. Lautstärke +
30. MUTE/Stummschaltung

* Stellen Sie sicher, dass die UKW Wurfantenne komplett ausgezogen ist.
* Stellen Sie sicher, dass Sie die Batterien (nicht inklusive) in die Fernbedienung eingelegt haben.
* Stellen Sie sicher, dass der Netzadapter an Ihrer Netzsteckdose und das Gegenstück am Gerät angeschlossen ist.

Allgemeine Steuerung
Die meisten Funktionen können über das Hauptgerät oder an der Fernbedienung gesteuert werden. Bei speziellen Funktionen wie z.B. Equalizer, Dimmer, Sleep etc. können ausschließlich über die Fernbedienung kontrolliert werden. Sie werden in der Bedienungsanleitung genau darauf hingewiesen.
Zusätzlich können Sie die Hauptfunktionen (z. B. Wiedergabe / Titelsprung / Lautstärke etc.) an der Seite des Lautsprechers steuern.

Wenn Sie diverse Funktionen via Fernbedienung bedienen wollen, beachten Sie bitte das die Frontseite der Fernbedienung in Richtung Infrarotsensor am Hauptgerät gerichtet ist. Die Funktionsentfernung beträgt ca. 4 ½ Meter.
Hinweis: Sonnenlicht oder Licht könnte die Entfernung der Fernbedienungsbefehle beeinflussen.

Lautstärkeregelung

Um Lautstärke zu erhöhen oder zu vermindern drücken Sie die Taste VOL + oder VOL – an:
* Fernbedienung
* Hauptgerät
* Lautsprecher

Der Lautstärkeindikator erscheint in der LCD Anzeige, wenn Sie die Lautstärke ändern. Lautstärkebereich 00 bis 32 (max).

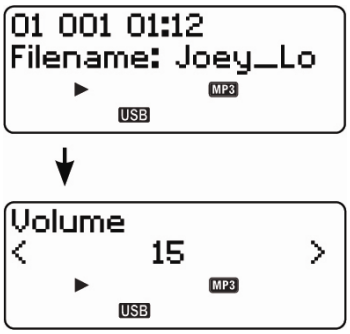

* Beim ausschalten speichert das Gerät die zuletzt von Ihnen eingestellte Lautstärke, die beim einschalten wieder automatisch optimiert wird.
* Das Set unterstützt zwei verschiedene Lautstärkeregelungen für mehrere Räume. Bitte beachten Sie die Anweisung auf der Seite 27-28.

Betriebsanleitung

EQ (Equalizer / Klangverstärker)
(Bedienung nur über die Fernbedienung)

* Drücken Sie die **EQ** Taste an der Fernbedienung um folgende Equalizer / Klangverstärker Typen anzuwählen:
  FLAT → ROCK → POP → CLASSIC → JAZZ

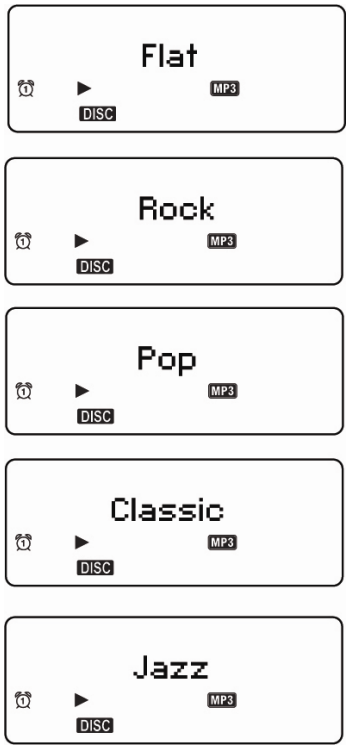

* Der angewählte Equalizer / Klangverstärker erscheint kurz in der LCD Anzeige.
* Das System speichert den von Ihnen zu letzt eingestellten Equalizer / Klangverstärker und stellt diesen bei Neustart automatisch wieder ein.

DBBS (Dynamic Bass Boost / Bassverstärker)
(Bedienung nur über die Fernbedienung)

* Drücken Sie die Taste **DBBS** an der Fernbedienung, um Bassverstärker zu aktivieren. **„X-bass on“** erscheint kurz in der LCD Anzeige.
* Drücken Sie die Taste erneut um Bassverstärker zu deaktivieren.

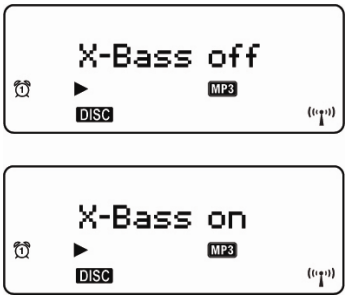

MUTE (Stummschaltung) Taste
(Bedienung nur über die Fernbedienung)

* Drücken Sie die Taste **MUTE** an der Fernbedienung, um Lautsprecher zeitweise stumm zu schalten. Stummschaltung ist aktiviert und **„MUTE“** erscheint in der LCD Anzeige.

* Drücken Sie die Taste **MUTE** erneut um Stummschaltung desaktivieren.

Kompatible Speichermedien

Dieses Gerät unterstützt Musik von CD´s,
USB und SD/MMC Speicher Karten.

Unterstützte CD Typen

- CD audio
- CD-R
- CD-RW

Unterstützte Speicherkarten Formate

- Secure Digital ™ (SD)
- Mini SD ™ (nur mit Adapter)
- Micro SD ™ (nur mit Adapter)
- Multimedia Karte (MMC)

ACHTUNG:
Mini SD & Micro SD Karten nur mit einen Adapter
(erhältlich in jeden Fachmarkt) in den Kartenleser einlegen.
Bei Nichtbeachtung kann es zum Defekt am Gerät bzw.
an der Speicherkarte kommen.

Dieses Gerät unterstützt folgende Kartenformate nicht:
* Compact Flash ® (Type I and Type II)
* MicroDrive ™
* Smart Media ™
* Memory Stick ™
* Memory Stick Duo ™ (nur mit Adapter)
* xD Picture Card ™

WICHTIG:
* Dieses Gerät spielt normale Audio CD´s / CD-R und CD-RW. Die Leistungsfähigkeit vom Gerät hängt von der Qualität der gebrannten CD, der Qualität von der Aufnahme etc. ab.
* Dieses Gerät unterstützt die oben genannten Speicherkartenformate und diverse USB-Sticks. Wiedergabe über einen PC, verbunden mit einem USB-Kabel ist nicht möglich.

Kompatible Audio Formate

* Das Gerät unterstützt die Wiedergabe von CD-Audio (original gespielte CD´s), MP3 und WMA. Die Formate DRM und AAC von iTunes, ATRAC und Songs von einigen Onlinehändler werden nicht unterstützt.

* Das System ließt vom Speichermedium bis zu 16 Ebenen tief innerhalb der Verzeichnisstruktur, max. 99 Verzeichnisse total & max. 999 Dateien (Songs).

Chinesische Schrift kann nicht dargestellt aber abgespielt werden. Die Dateiendung sollte wie folgt lauten: .mp3, .MP3, .wma oder .WMA. WMA Version 7.0-11.0 werden mit einer Kodierungsrate von 8-384kbps, 32/44.1/48kHz, 16/22.05/42kHz und 8/11.025/12kHz Abtastfrequenz unterstützt.

CD einlegen und auswerfen

1. Drücken Sie die **OPEN/CLOSE** Taste am Gerät oder an der Fernbedienung, um zu vergewissern, dass keine CD im CD-Fach eingelegt ist.
2. Fügen Sie eine CD mit beschrifteter Seite zu Ihnen zeigend in den CD Slot ein. *(CD wird automatisch eingezogen !)*
3. Drücken Sie die **OPEN/CLOSE** Taste am Gerät wenn Sie die CD vom CD-Fach auswerfen wollen.

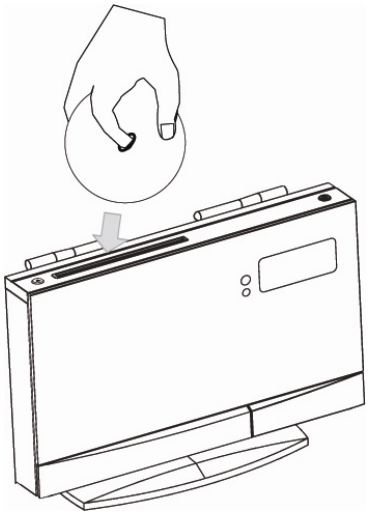

ACHTUNG:
* Fügen Sie nur original CD Formate in das Fach ein. Fremdartige zerstört den CD-Mechanismus.
* Niemals mehr als eine CD in das CD-Fach einfügen.

Speichermedien (USB –SD/MMC) in das Gerät einschieben

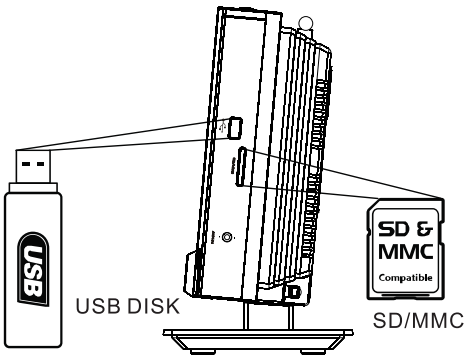

USB

USB-Stick korrekt anschließen & entfernen

* Schließen Sie den USB-Stick vorsichtig und behutsam an die USB Buchse an. Die Steckverbindung passt nur in einer Richtung.
* Entfernen Sie den USB-Stick behutsam aus der USB Buchse. (Gerät muss sich im Stopp-Modus befinden)

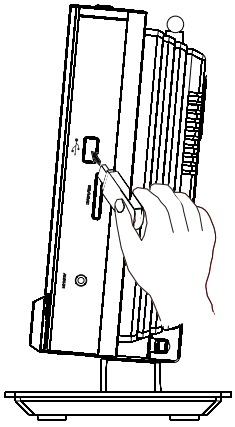

SD **MMC**

Speicherkarten korrekt anschließen & entfernen

* Fügen Sie die Speicherkarte vorsichtig und behutsam an den Speicherkarten Slot. Die Steckverbindung passt nur in einer Richtung.
* Entfernen Sie die Speicherkarte behutsam durch herausziehen aus den Speicherkarten Slot.

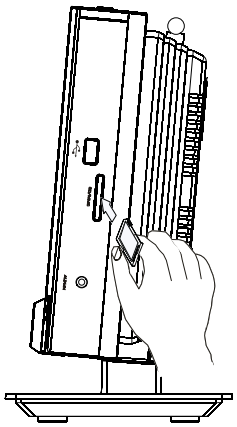

ACHTUNG:

* Stellen Sie sicher, dass für die Mini SD Karten der entsprechende Adapter angeschlossen ist. Bei Nichtbeachtung kann es zum Defekt führen.

Hinweis

Voraussetzung ist, dass ein angeschlossenes USB oder SD Speichermedium erkannt und vom Gerät akzeptiert wird. Das angeschlossene USB/SD Speichermedium muss im Format FAT32 sein. Aufgrund der Vielfalt der am Markt befindlichen USB-Speichermedien können wir nicht garantieren, dass jedes angeschlossene USB-Speichermedium vom Gerät akzeptiert wird. Abhängig von der Speicherkapazität kann die Erkennung eines USB/SD Speichermedium mehrere Minuten beanspruchen.

iPod Betrieb

Sie können Ihren iPod mit einem passenden Adapter (im Lieferumfang inklusive) an das iPod Docking am Gerät anschließen. Mit der Fernbedienung lässt sich der iPod steuern.

Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen iPod Adapter für das Docking Ihres iPod´s verwenden! FALSCHE HANDHABUNG BESCHÄDIGT DAS GERÄT UND IHREN IPOD.

iPod andocken

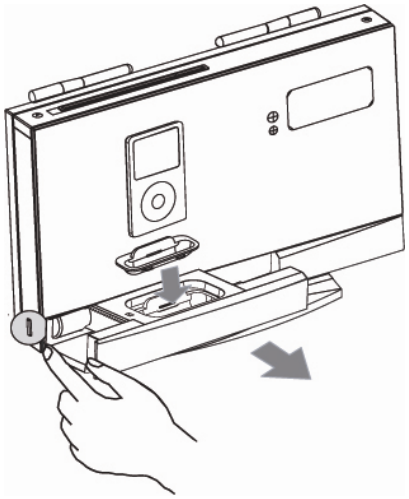

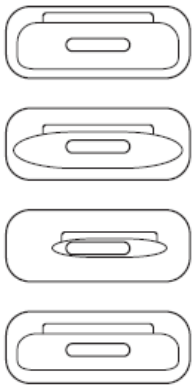

1. Beachten Sie bitte die nächste Seite und suchen Sie den passenden Adapter für Ihren iPod.
2. Setzen Sie den Adapter in den Docking Anschluss. Der Adapter passt nur in einer Richtung.
3. Setzen Sie Ihren iPod vorsichtig und behutsam an den Docking Anschluss. Entfernen Sie zuvor alle Schutzhüllen (falls vorhanden) von Ihrem iPod.
4. Drücken Sie die **FUNCTION** Taste am Gerät oder an der Fernbedienung bis „iPod“ in der LCD Anzeige erscheint.
5. Benützen Sie die Fernbedienung um den iPod zu bedienen

Hauptmenü anwählen	Taste **MENU** drücken
Scrollen	Taste **SCROLL UP/DN** drücken
Etwas anwählen bzw. bestätigen	Taste **ENTER** drücken
Wiedergabe / Pause	Taste **PLAY/PAUSE** ⏯ drücken
Lautstärke verändern	Taste **VOL +** oder **VOL -**
Titelsprung vorwärts	Taste ⏭ drücken
Anfang des Titels anwählen / Titelsprung vorwärts	Taste ⏮ 1x drücken um den Anfang des Titels anzuwählen und 2x ⏮ hintereinander drücken um vorhergehenden Titel anzuwählen
Hauptmenü wieder anwählen	Taste **MENU** drücken

iPod Betrieb

Die folgenden iPod / iPhone Modelle werden vom Gerät unterstützt:

iPod	Kapazität	Passender Adapter													
		3	6	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
iPod mini	4GB, 6GB	●													
iPod with color display	20GB, 30GB		●												
iPod with video	30GB, 60GB, 80GB				●										
iPod classic	120GB, 160GB				●										
iPod nano 1st generation	1GB, 2GB, 4GB			●											
iPod nano 2nd generation(aluminum)	2GB, 4GB, 8GB					●									
iPod nano (3rd generation)	4GB,8GB							●							
iPod nano (4th generation)	8GB, 16GB											●			
iPod nano (5th generation)	8GB, 16GB												●		
iPod touch (1st generation)	8GB, 16GB, 32GB								●						
iPod touch (2nd generation)	8GB, 16GB, 32GB										●				
iPod touch (3rd generation)	32GB, 64GB										●				
iPod touch (4th generation)	8GB, 32GB, 64GB														●
iPhone	4GB, 8GB, 16GB						●								
iPhone 3G	8GB, 16GB									●					
iPhone 3GS	8GB, 16GB 32GB									●					
iPhone 4	16GB, 32GB													●	
iPhone 4S	16GB, 32GB 64GB													●	

Hinweis:
Der iPod Akku wird jedes Mal aufgeladen, wenn der iPod an der Docking Station angeschlossen und das Gerät eingeschalten ist.

CD Betrieb

Normale Wiedergabe

CD starten:

1. Drücken Sie die Taste **FUNCTION** bis „CD“ in der LCD Anzeige erscheint
2. Fügen Sie eine CD mit Beschriftung zu Ihnen zeigend in den CD Slot ein. *(Die CD wird automatisch eingezogen!)*

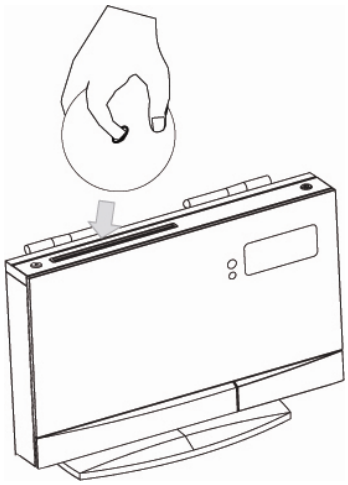

* Die CD wird nun eingelesen, was einige Sekunden dauern kann. „READING“ erscheint in der LCD Anzeige. Das Gerät startet nun die CD Wiedergabe automatisch.

3. Um CD zu stoppen, drücken Sie die Taste **STOP**

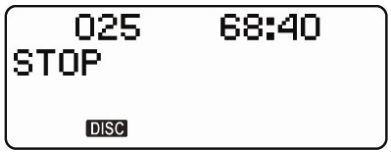

Hinweis:
Bei CD-R, CD-RW, MP3 oder WMA Dateien kann sich die Einlesgeschwindigkeit kurz verlängern. Das ist ein normaler Vorgang und kein Fehler vom Gerät.

Wiedergabe kurz unterbrechen (Pause):

* Drücken Sie die Taste PLAY/PAUSE ⏯ um Wiedergabe kurz zu unterbrechen
* Drücken Sie die Taste erneut um Wiedergabe fortzusetzen.

Titelsprung /-such vor-/rückwärts ⏮ ⏭

* Während der Wiedergabe, Taste ⏭ drücken um nächsten Titel anzuwählen. Taste ⏮ 2x kurz hintereinander drücken um vorhergehenden Titel anzuwählen.
* Während der Wiedergabe, Taste ⏮ oder ⏭ drücken und halten um Schnellsuchlauf zu starten.

Titelwiederholung

Die Titelwiederholfunktion ermöglicht Ihnen den aktuell gespielten Titel oder das komplette Medium (CD/USB/SD) zu wiederholen. Die Wiederholfunktion kann während der Titelwiedergabe aktiviert werden.

Aktuell gespielter Titel wiederholen:

1. Starten Sie den gewünschten Titel
2. Drücken Sie die Taste **REPEAT** an der Fernbedienung oder am Gerät.

* Der ⟲ Indikator erscheint in der Anzeige = Titelwiederholung aktiviert

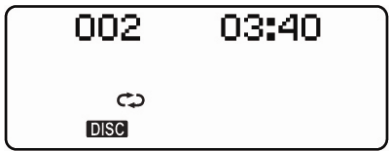

Alle Titel wiederholen

1. Starten Sie die CD
2. Drücken Sie 2x die Taste **REPEAT** an der Fernbedienung oder am Gerät.

* Der **„ALL“** Indikator erscheint in der Anzeige = Wiederholfunktion aktiviert

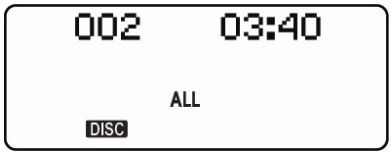

3. Um Wiederholfunktion zu deaktivieren drücken Sie die Taste **REPEAT** bis alle Indikatoren in der LCD Anzeige erlischt sind.

Zufallswiedergabe

Die Zufallswiedergabe ermöglicht Ihnen alle Songs auf dem Medium (CD/USB/SD) in einer willkürlichen Reihenfolge abzuspielen. Die Zufallswiedergabe kann während der Titelwiedergabe oder im Stopp Modus aktiviert werden.

1. Starten Sie die gewünschte CD

* Drücken Sie die **RANDOM** Taste an der Fernbedienung
* Der „⤮“ Indikator erscheint in der LCD Anzeige = Zufallswiedergabe aktiviert

2. Um Zufallswiedergabe zu deaktivieren, drücken Sie die Taste **RANDOM** bis der Indikator in der LCD Anzeige erlischt.

CD Betrieb

Programmiertes Abspielen

Sie können bis zu 20 verschiedene Titel in einer beliebigen Reihenfolge programmieren und abspielen.

1. Gewünschte CD in das CD Fach einlegen
2. Drücken Sie die Taste **STOP** um Wiedergabe zu stoppen.
3. Drücken Sie die Taste **PROG** an der Fernbedienung.

* Das 1. Lied und der Programmmanager „**P01**“ erscheinen in der LCD-Anzeige.

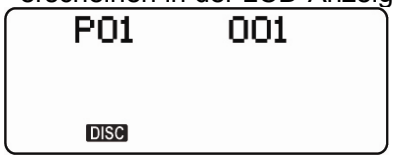

4. Wählen Sie mit den Tasten ⏮ oder ⏭ Ihr gewünschtes Lied. Beispiel Lied 7

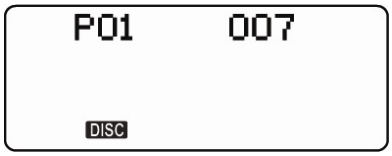

5. Eingabe mit Taste **PROG** bestätigen. Nun erscheint „**P02**“ in der LCD-Anzeige

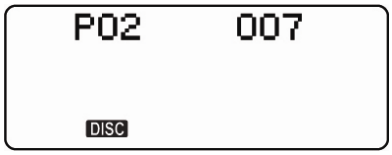

6. Wiederholen Sie die Schritte 4-5 bis Ihre gewünschten oder max. 20 Titel gespeichert sind.
7. Drücken Sie die Taste **PLAY/PAUSE** ⏯ um programmiertes Abspielen zu starten.

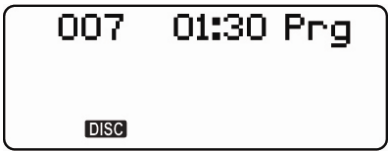

8. Um programmiertes Abspielen zu stoppen bzw. zu löschen drücken Sie die Taste **STOP** 2x.

Programmiertes Abspielen mit Wiederholfunktion

1. Programmieren Sie Ihre gewünschten Lieder. Siehe oben genannte Punkte
2. Starten Sie die Wiedergabe mit Taste **PLAY/PAUSE** ⏯ und anschließend drücken Sie die Taste **REPEAT** an der Fernbedienung. Die Titelprogrammierung wiederholt sich nun nach dem zuletzt abgespielten Titel.

MP3 & WMA CD Betrieb

CD starten:
1. Drücken Sie die Taste **FUNCTION** bis „CD“ in der LCD Anzeige erscheint
2. Fügen Sie eine CD mit Beschriftung zu Ihnen zeigend in den CD Slot ein. *(Die CD wird automatisch eingezogen!)*

* Die CD wird nun eingelesen, was einige Sekunden dauern kann. „READING“ erscheint in der LCD Anzeige. Das Gerät startet nun die CD Wiedergabe automatisch.

Hinweis:
Bei CD-R, CD-RW, MP3 oder WMA Dateien kann sich die Einlesgeschwindigkeit kurz verlängern. Das ist ein normaler Vorgang und kein Fehler vom Gerät.

Im Stopp-Modus erscheint in der LCD Anzeige die Anzahl der Alben und die Gesamttitelanzahl.

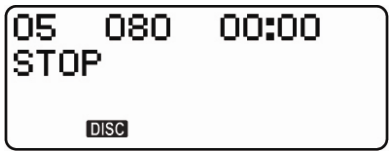

Alben anwählen
1. Drücken Sie eine der Tasten **FOLDER UP/DN** an der Fernbedienung um beliebiges Album anzuwählen. Zum Beispiel Album „**03**“

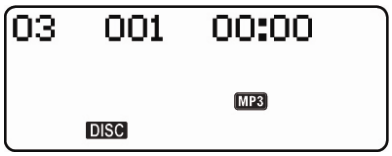

2. Drücken Sie die Taste ⏭ z.B. 5x um den 5. Titel von dem Album 3 anzuwählen.

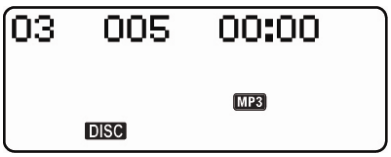

3. Drücken Sie die Taste PLAY/PAUSE ⏯ um Wiedergabe zu starten.

MP3/WMA CD Wiederholfunktion
Sie können wie beim normalen CD Betrieb den aktuellen Titel & die ganze CD wiederholen, zusätzlich können Sie bei MP3/WMA CD´s ein gewünschtes Album wiederholen.

Aktuell gespielter Titel wiederholen:
1. Starten Sie den gewünschten Titel
2. Drücken Sie die Taste **REPEAT** an der Fernbedienung oder am Gerät.

* Der 🔁 Indikator erscheint in der Anzeige = Titelwiederholung aktiviert

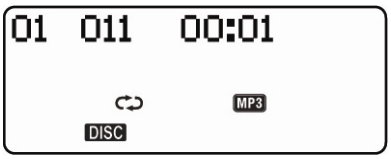

Alle Titel wiederholen:
1. Starten Sie die CD
2. Drücken Sie 2x die Taste **REPEAT** an der Fernbedienung oder am Gerät.

* Der **„ALL“** Indikator erscheint in der Anzeige = Wiederholfunktion aktiviert

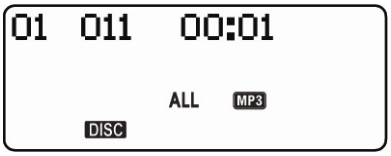

MP3 & WMA CD Betrieb

Aktuelles Album wiederholen:
1. Starten Sie das gewünschte Album
2. Drücken Sie 3x die Taste **REPEAT** an der Fernbedienung
* Der 🗀 Indikator erscheint in der LCD-Anzeige und alle Lieder im Album werden wiederholt.

Wiederholfunktion deaktivieren:
* Drücken Sie die Taste **REPEAT** so oft bis alle „🗀 **ALL**“ Indikatoren von der LCD-Anzeige erlischt sind.

Zufallswiedergabe:
1. Starten Sie die gewünschte CD
* Drücken Sie die **RANDOM** Taste an der Fernbedienung
* Der „⤮“ Indikator erscheint in der LCD Anzeige = Zufallswiedergabe aktiviert

ID3 Tag Anzeige (Textanzeige):
* Wenn Sie eine WMA oder MP3 CD an Ihrem Computer kreieren und den Namen des Musikers, Album- und Titelname abspeichern, wird diese bei Wiedergabe am Gerät automatisch in der LCD-Anzeige angezeigt.

Programmiertes Abspielen einer MP3/WMA CD:
* Sie können bis zu 99 verschiedene Titel in einer beliebigen Reihenfolge programmieren und abspielen.
* Bei Titelprogrammierung einer MP3/WMA CD mit Alben müssen Sie zusätzlich das gewünschte Album anwählen.
* Die Titelprogrammierung kann nur im Stopp-Modus erstellt werden. Gewünschte CD in den CD-Slot einlegen. Nachdem die CD automatisch gestartet wurde, drücken Sie die **STOP** Taste.
* Beispiel: Gehen wir davon aus, dass Sie das 3. Lied im Album 5 anwählen möchten.

1. Drücken Sie die **PROG**. Taste an der Fernbedienung.
* Das **1. Lied / 1. Album** und der Programmmanager „**P01**“ erscheinen in der LCD-Anzeige.

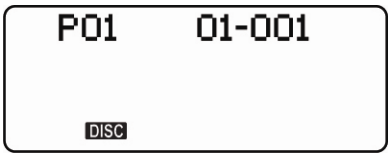

2. Drücken Sie so oft die Taste **FOLDER UP** an der Fernbedienung bis Album **„05“** erscheint.

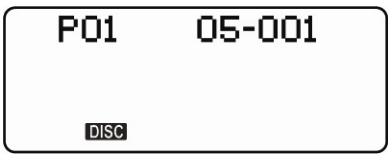

3. Drücken Sie so oft die Taste ⏭ um das
3. Lied im Album 5 anzuwählen

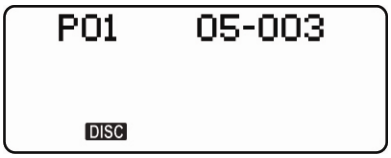

4. Eingabe mit Taste **PROG** bestätigen. Nun erscheint **„P02“** in der LCD-Anzeige.

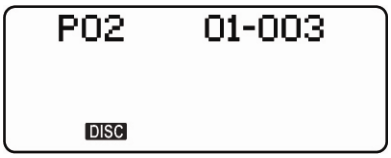

5. Wiederholen Sie die Schritte 2-4 bis Ihre gewünschten bzw. max. 99 Titel gespeichert sind. Drücken Sie die Taste **PLAY/PAUSE** ⏯ um programmiertes Abspielen zu starten.

SD/MMC Speicherkarten Betrieb / USB Betrieb

Wiedergabe von einer SD/MMC Speicherkarte:

1. Drücken Sie die Taste **FUNCTION** bis **„CARD“** in der LCD-Anzeige erscheint.
2. Schieben Sie vorsichtig und behutsam eine SD oder MMC Speicherkarte in den Kartenslot an der rechten Seite des Gerätes ein.

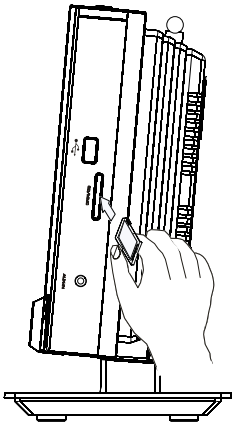

* Die Speicherkarte wird nun eingelesen, was einige Sekunden dauern kann. „READING“ erscheint in der LCD Anzeige. Das Gerät startet die Wiedergabe automatisch.

1. Drücken Sie die Tasten ⏮ oder ⏭ um gewünschte Titel anzuwählen.
2. Taste **FOLDER UP** oder **DN** an der Fernbedienung drücken um gewünschte Alben anzuwählen.
3. Um Wiedergabe zu stoppen drücken Sie die Taste **STOP.**

Wiedergabe von einem USB-Stick

1. Drücken Sie die Taste **FUNCTION** bis **„USB“** in der LCD-Anzeige erscheint.
2. Schieben Sie vorsichtig und behutsam den USB-Stick in den USB Anschluss an der rechten Seite des Gerätes ein.

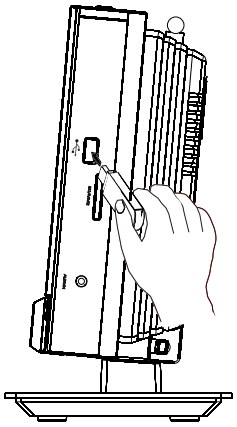

* Der USB-Stick wird nun eingelesen, was einige Sekunden dauern kann. „READING“ erscheint in der LCD Anzeige. Das Gerät startet die Wiedergabe automatisch.

1. Drücken Sie die Tasten ⏮ oder ⏭ um gewünschte Titel anzuwählen.
2. Taste **FOLDER UP** oder **DN** an der Fernbedienung drücken um gewünschte Alben anzuwählen.
3. Um Wiedergabe zu stoppen drücken Sie die Taste **STOP**

Radio Betrieb

* Drücken Sie die Taste **FUNCTION** bis **„FM**“ in der LCD-Anzeige erscheint.

WICHTIG für den besten UKW Empfang:
Um einen optimalen Empfang von UKW Sendern zu erreichen, muss die UKW Wurfantenne komplett ausgezogen sein.

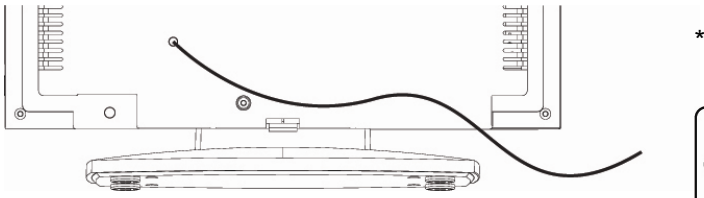

Manuelle Senderfrequenzeinstellung:
Drücken Sie wiederholt eine der Tasten ⏮ oder ⏭ um die gewünschte Senderfrequenz manuell einzustellen.

Automatische Senderfrequenzeinstellung:
* Drücken und halten Sie eine der Tasten ⏮ oder ⏭ um automatischen Suchlauf zu starten.
* Das Gerät stoppt bei jedem starkem Signal.
* Wiederholen Sie den oben genannten Schritt, bis Ihr gewünschter Sender gefunden wurde. Bei Stereo-Empfang erscheint der „((ST))“ Indikator in der LCD-Anzeige.
* Drücken Sie die Taste **STEREO/MONO**, um UKW Stereo oder Mono einzustellen.

Senderspeicherung:
Sie können bis zu 20 beliebige Sender abspeichern:

1. Stellen Sie Ihren gewünschten Sender ein. Zum Beispiel FM 103.5Mhz
2. Drücken Sie die Taste **PROG** an der Fernbedienung.

* In der LCD-Anzeige erscheint nun „Preset“ & Festsendernummer **„01“** blinkt.

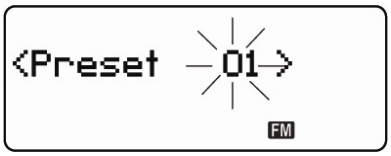

3. Drücken Sie eine der Tasten ⏮ oder ⏭ um Ihre gewünschte Festsendernummer zu wählen. Zum Beispiel **„03“**

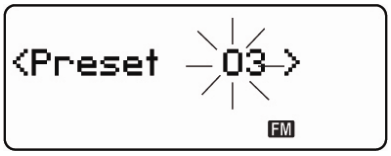

4. Drücken Sie die Taste **PLAY/PAUSE** ⏯ um die Eingabe zu bestätigen. Ihr gewünschter Sender wurde auf „03“ (Festsendernummer) gespeichert.

5. Wiederholen Sie die oben genannten Schritte bis Ihre gewünschten bzw. max. 20 Sender gespeichert sind.

Weitere Funktionen

Uhrzeit einstellen

Wenn Sie den Netzstecker an Ihre Netzsteckdose anschließen erscheint „12:00“ in der LCD-Anzeige. Die Uhrzeit kann nur im ausgeschalteten Modus eingestellt werden.

1. Drücken Sie die Taste **CLOCK/ADJ**. → „Set hour“ erscheint in der LCD-Anzeige

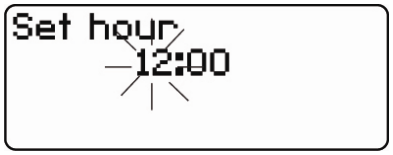

2. Drücken Sie eine der Tasten ⏮ oder ⏭ um Stunden einzustellen.
3. Bestätigen Sie die Eingabe mit der **ENTER** Taste. Anschließend drücken Sie eine der Tasten ⏮ oder ⏭ um Minuten einzustellen.

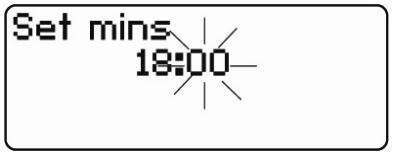

4. Bestätigen Sie die Eingabe mit der **ENTER** Taste. Anschließend erscheint „Set days“ in der LCD-Anzeige. (Wochentag-Einstellung)

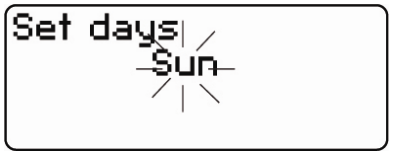

5. Drücken Sie eine der Tasten ⏮ oder ⏭ um Wochentag zu wählen. Sun (Sonntag) / Mon (Montag) / Tue (Dienstag) / Wed (Mittwoch) / Thu (Donnerstag) / Fri (Freitag) / Sat (Samstag).
6. Drücken Sie die Taste **ENTER** um Eingabe zu bestätigen.

Alarm 1 oder Alarm 2 einstellen

Der Dualalarm wird in der folgenden Reihenfolge eingestellt.
Alarm ein/aus → Einstellung Alarmzeit → Weckmodus → Einstellung Tag.

Alarm aktivieren & deaktivieren:

1. Drücken Sie eine der Tasten **ALARM 1** oder **ALARM 2** um Alarmmenü zu starten.

2. Wählen Sie mit der Taste ⏭ den gewünschten Alarm (Alarm 1 oder 2) und drücken anschließend die **ENTER** Taste. → „Set Alarm“ erscheint in der LCD-Anzeige. Drücken Sie die Taste **ENTER**.

3. Drücken Sie die Taste ⏭ und anschließend die **ENTER** Taste um den gewünschten Alarm zu aktivieren. (Off = deaktiviert / On = aktiviert).

Alarmzeit einstellen:

4. Drücken Sie die **ENTER** Taste nachdem Sie den Alarm aktiviert haben.

5. Stellen Sie die Stunden mit der Taste ⏮ oder ⏭ ein und bestätigen Sie anschließend mit der **ENTER** Taste.

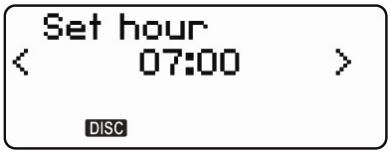

6. Stellen Sie die Minuten mit der Taste ⏮ oder ⏭ ein und bestätigen Sie anschließend mit der **ENTER** Taste.

Weitere Funktionen

7. Drücken Sie die **ENTER** Taste um Weckmodus zu wählen.

8. Drücken Sie eine der Tasten ⏮ oder ⏭ um Ihren gewünschten Weckmodus einzustellen. Sie können sich mit folgendem Medium wecken lassen. (FM (Radio) / CD / USB / Card / iPod oder Buzzer (Signalton)). Eingabe bestätigen mit **ENTER** Taste.

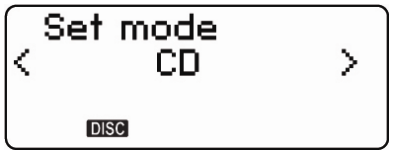

9. Drücken Sie die **ENTER** Taste um gewünschte Wecktage einzustellen.

10. Drücken Sie eine der Tasten ⏮ oder ⏭ um gewünschte Wecktage zu wählen. (Daily = täglich / Once = Einmalig / Weekend = Wochenende) Bestätigen Sie anschließend die Eingabe mit der **ENTER** Taste.

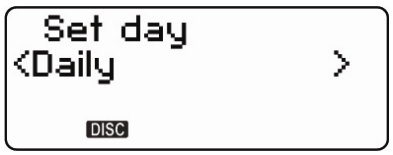

* Der Alarm ist nun aktiv.
* Bei Wecken mit Radio vergewissern Sie sich, dass ein Radiosender zuvor eingestellt wurde.
* Bei Wecken mit CD/USB/SD/iPod vergewissern Sie sich, dass das gewünschte Medium eingelegt ist.

Snooze (Schlummerfunktion)
Bei Alarm Taste **Snooze** an der Fernbedienung drücken, um Alarm kurz zu deaktivieren. Alarm schaltet sich nach ca. 5Minuten automatisch wieder ein. Vorgang kann mehrmals wiederholt werden. Alarm stoppen Taste **STANDBY** drücken.

Sleep (Einschlaffunktion) – Fernbedienung
Mit dieser Funktion können Sie zu Musik einschlafen und das Gerät schaltet automatisch ab.

* Drücken Sie die **SLEEP** Taste wiederholt um folgende Einschlafzeit zu aktivieren:
→ Sleep aus → 15 Minuten → 30 Minuten → 45 Minuten → 60 Minuten → 90 Minuten → Sleep aus

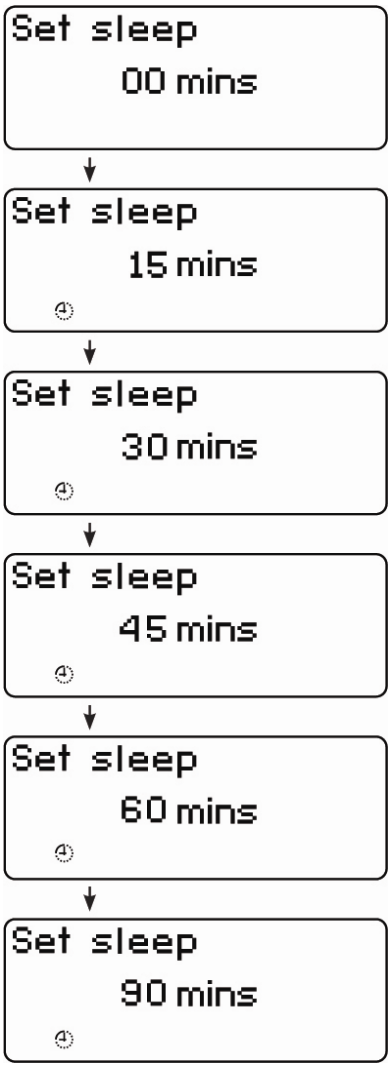

* Um restliche Einschlafzeit zu erfahren drücken Sie die **SLEEP** Taste.

Lautsprecher mit Hauptgerät verbinden & weitere Lautsprecher verknüpfen

Ihr DISC-180 ist bereits von der Fabrik fertig installiert und mit dem im Lieferumfang erhaltenen Lautsprecher verbunden. Weitere Lautsprecher erhalten Sie bei Ihrem Fachmarkt, wo Sie Ihren DISC-180 erhalten haben. Sie können bis zu 8 weitere Lautsprecher mit Ihren DISC-180 verbinden.

* Falls irgendein Lautsprecher nicht werksfähig verbunden wurde oder zusätzliche Lautsprecher verbinden wollen gehen Sie wie folgt vor.

Lautsprecher mit Hauptgerät verbinden:
Stellen Sie sicher, dass alle Lautsprecher + Hauptgerät an Ihr Stromnetz angeschlossen und eingeschaltet sind.

1. Drücken & halten Sie die Taste **PAIRING** am Hauptgerät oder Fernbedienung bis die LCD-Anzeige **„Press Pairing Key on Speaker!“** anzeigt.

2. Drücken Sie die **PAIRING** Taste am rechten oder linken Lautsprecher.

* Wenn Sie den linken Lautsprecher verbunden haben, erscheint in der Anzeige:

* Wenn Sie den rechten Lautsprecher verbunden haben, erscheint in der Anzeige:

3. Drücken Sie die **PAIRING** Taste am entgegensetzten Lautsprecher. (LCD-Anzeige weißt Sie darauf hin, welcher Lautsprecher nun verbunden werden soll)

L = Linker Lautsprecher
R = Rechter Lautsprecher

Lautsprecher mit Hauptgerät verbinden & weitere Lautsprecher verknüpfen

4. Nun müssen Sie wählen, ob Sie die Lautsprecher als Master Lautsprecher oder Slave Lautsprecher benutzen wollen. Konkrete Erläuterung Master/Salve Lautsprecher, siehe rechts.

* LCD-Anzeige → „Set as master?“ (Master Lautsprecher speichern)
Um Lautsprecher als „Master“ Lautsprecher festzulegen, drücken Sie eine der Tasten ⏮ oder ⏭ bis **„Yes“** in der LCD-Anzeige erscheint, anschließend drücken Sie die **ENTER** Taste zur Bestätigung.
In der LCD-Anzeige erscheint nun **„Paring Complete!“**. Die Lautsprecher wurden als „Master“ abgespeichert.

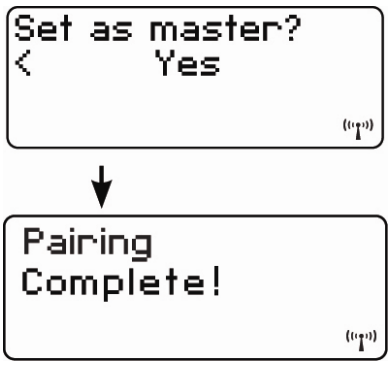

* LCD-Anzeige → „Set as master?“
Um Lautsprecher als „Slave“ Lautsprecher festzulegen, drücken Sie eine der Tasten ⏮ oder ⏭ bis **„NO“** in der LCD-Anzeige erscheint, anschließend rücken Sie die **ENTER** Taste zur Bestätigung.
In der LCD-Anzeige erscheint nun **„Pairing Complete!“**. Die Lautsprecher wurde als „Slave“ gespeichert.

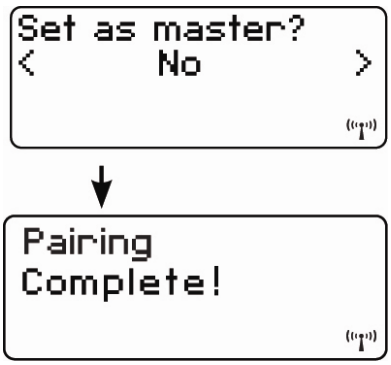

5. Um weitere Lautsprecher zu verbinden, wiederholen Sie die Schritte 1 – 4.

Master Lautsprecher

* Alle verbundenen Master Lautsprecher empfangen dieselbe eingestellte Lautstärke vom Hauptgerät.
* Alle verbundene Master Lautsprecher können direkt vom Gerät aus gesteuert werden.
* Stellen Sie die Lautstärke über die Steuertasten am Lautsprecher ein, so wird die Lautstärke bei jedem verbundenen Master Lautsprecher gleichmäßig optimiert.
* Die Master Lautsprecher schalten sich automatisch mit ab, wenn Sie das Hauptgerät abschalten.
* Lautsprecher ein-/ausschalten:
  * Taste ON/OFF kurz drücken: Das Lautsprecherpaar schaltet ab. Alle anderen sowie das Hauptgerät bleiben eingeschaltet.
  * Taste ON/OFF lang drücken: Das Hauptgerät und alle Master Lautsprecher schalten ein/ab.

Slave Lautsprecher

* Bei jedem Lautsprecherpaar/Raum kann individuell die Lautstärke eingestellt werden. (z. B. in 4 Räumen unterschiedliche Lautstärkelevel möglich)
* Das Slave Lautsprecherpaar wird unabhängig vom Hauptgerät und von allen anderen Lautsprecherpaaren gesteuert. (Lautstärke)
* Stellen Sie die Lautstärke über die Steuertasten am Lautsprecher ein, so wird die Lautstärke nur bei dem zugehörigen Lautsprecher (1 Paar = L + R Lautsprecher) optimiert. Alle andere Lautsprecher & das Hauptgerät bleiben unberührt.
* Lautsprecher ein-/ausschalten:
  * Taste ON/OFF kurz drücken: Das Lautsprecherpaar schaltet ab. Alle anderen Lautsprecher sowie das Hauptgerät bleiben eingeschaltet.
  * Taste ON/OFF lang drücken: Das Hauptgerät schaltet ab.
  Hinweis: Alle anderen Lautsprecherpaare müssen separat ausgeschaltet werden. Taste ON/OFF am Lautsprecher kurz drücken.

Externes Gerät anschließen

Dieses System ist mit einer AUX IN Eingangsbuchse ausgestattet, welches Ihnen erlaubt ein zusätzliches Gerät (z. B. MP3 Player) anzuschließen.

AUX IN

1. Schließen Sie ein im Fachhandel erhältliches AUX-Kabel 3.5mm Klinke in die AUX IN Buchse an.
2. Drücken Sie die Taste **FUNCTION** bis „Auxiliary“ in der LCD-Anzeige erscheint.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass die Lautstärke von Ihrem externen Medium (z. B. MP3 Player) eingeschaltet ist.

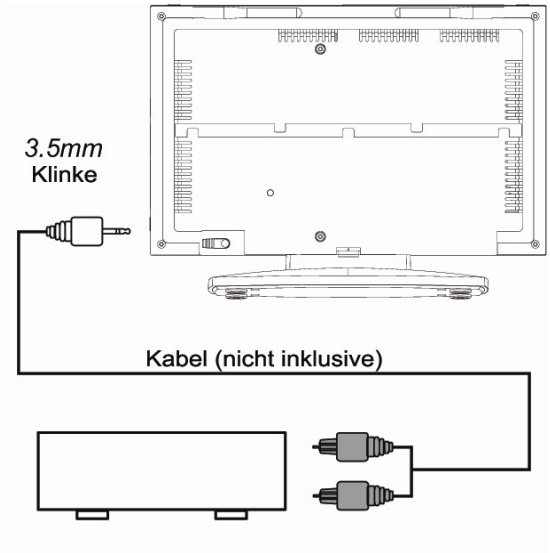

Wandmontage

WICHTIG: Suchen Sie eine geeignete und sichere Anbaustelle.

Zubehör für Wandmontage:
* 3 Stück Wandmontage-Halterungen
* 8 Stück M4 Schrauben (4mm Durchmesser)

* 12 Stück Befestigungsschrauben zur Wand **(nicht inklusive)**

Hinweis: Das Hauptgerät ist zusätzlich mit der Wandhalterung VESA 75 kompatibel. Diese Wandhalterung erhalten Sie im Fachmarkt.

Wandmontage

1) Entnehmen Sie den Standfuß vom Hauptgerät & Lautsprecher.
2) Beiliegende Bohrschablone an die gewünschte Montagestelle halten und die Befestigungslöcher mit einem Stift markieren.
3) Verwenden Sie einen geeigneten Bohrer um die Löcher in Ihrer Wand zu bohren. ACHTUNG: Vor der Bohrung sollten Sie sicherstellen, dass sich keine Leitung (Wasser-, Stromleitung) an der Bohrstelle befindet.
4) Schrauben Sie die beiliegende Wandmontagehalterung fest an Ihre Wand an. (Schrauben und Dübel nicht inkl.)
5) Schrauben Sie die 4 Stück 4mm Schrauben an das Hauptgerät & die jeweils 2 Stück 4mm Schrauben an den Lautsprecher an.
6) Setzen Sie das Gerät bzw. Lautsprecher vorsichtig an die Halterung.

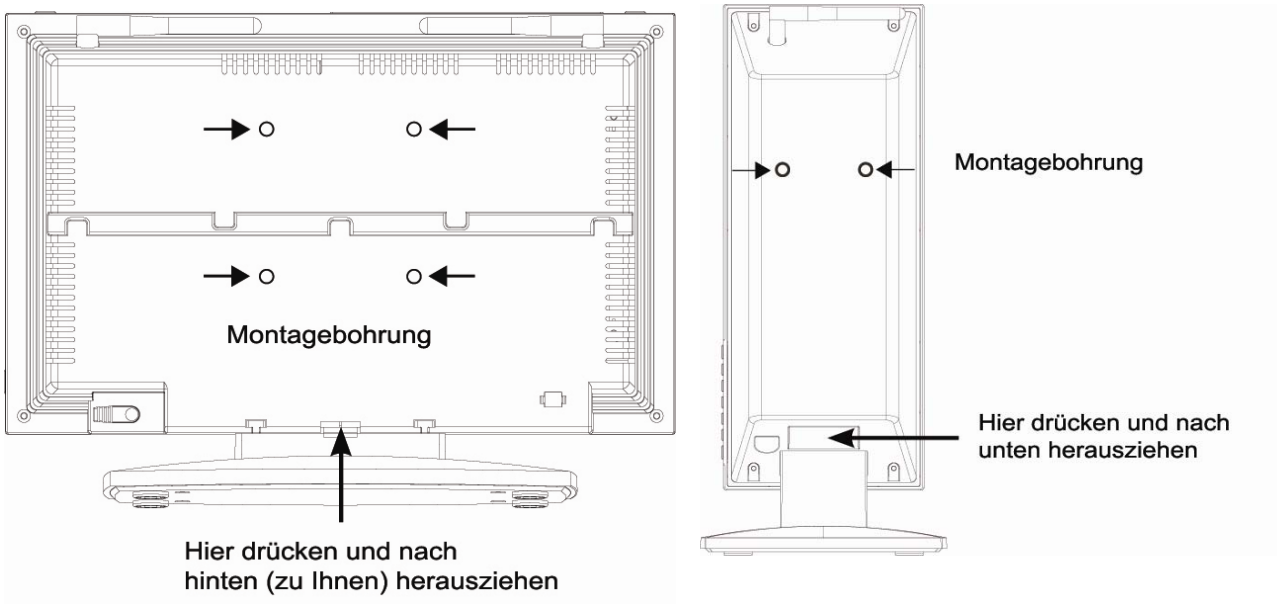
Montagebohrung
Hier drücken und nach hinten (zu Ihnen) herausziehen
Montagebohrung
Hier drücken und nach unten herausziehen

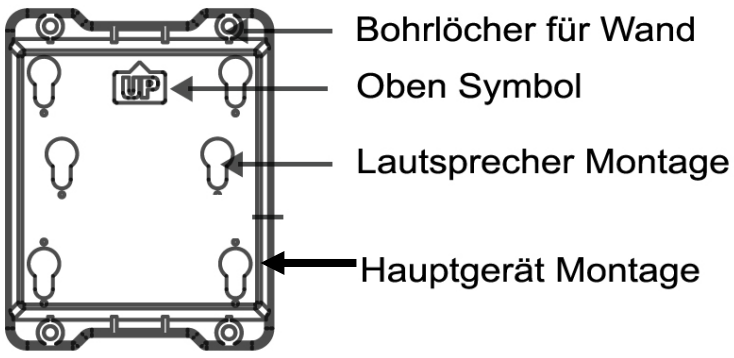

Problembehandlung

Allgemein

Keine Funktion
* Überprüfen Sie, ob alle Netzteile korrekt angeschlossen sind.

Das System reagiert nicht auf Tastendruck
* Der eingebaute Mikroprozessor hat eine Fehlfunktion
  Ziehen Sie den Netzstecker und schließen diesen nach 1 Minute wieder an.

Betrieb mit der Fernbedienung ist nicht möglich
* Kontrollieren Sie die Batterie bzw. ersetzen Sie die Batterie mit Neuen.

Keinen Ton
* Lautstärke ist zu leise bzw. MUTE (Stummschaltung) ist eingestellt. Erhöhen Sie die Lautstärke bzw. deaktivieren Sie MUTE.
* Lautsprecher sind nicht mit dem Hauptgerät verbunden. Folgen Sie den Anweisungen auf der Seite 27-28.
* Funklautsprecher sind zu weit entfernt vom Hauptgerät. Bitte beachten Sie die max. Reichweite von ca. 30Meter (offenen Gelände)

Verzerrte Töne oder Störungen sind zu hören
* Das Hauptgerät oder die Lautsprecher befinden sich zu Nahe an einem Störgerät. Bitte beachten Sie den Punkt „Hauptinstallation“ Seite 27-28.

Rotes „Link“ LED Indikator blinkt im Lautsprecher
* Der Funklautsprecher befindet sich außerhalb der max. Reichweite von 30Meter.
* Der Funklautsprecher oder das Hauptgerät befinden sich zu Nahe an einem Störgerät. Bitte beachten Sie den Punkt „Hauptinstallation“ Seite 5.

Radio Betrieb

Störgeräusche beim Radiobetrieb
* Stellen Sie sicher, dass die UKW Wurfantenne komplett ausgezogen wurde.

CD Betrieb

CD springt
Die CD ist zerkratzt oder verschmutzt

Technische Daten

1. Allgemein

* Stromversorgung:	100-240V~50/60Hz
* Kraftbedarf Hauptgerät:	9V 1.5A
* Kraftbedarf Lautsprecher:	15V 2A
* Maße Hauptgerät:	321 (B) x 100 (T) x 223 (H) mm
* Gewicht Hauptgerät:	1.88kg
* Maße Lautsprecher:	158 (B) x 118 (T) x 345 (H) mm
* Gewicht Lautsprecher:	1.7kg

2. Radio

* UKW Frequenz:	87,5 – 108MHz
* Festsenderspeicher:	20

3. Funkübertragung

* Kanäle:	3
* Kanalfrequenz:	CH1: 2412MHz CH2: 2438MHz CH3: 2464MHz
* Kanaltrennung:	26 MHz

4. Lautsprecher

* Output Power:	15W/Ch (THD<1%)
* Impedanz:	4Ω

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten
Copyright by Wörlein GmbH, 90556 Cadolzburg, www.woerlein.com
Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Wörlein GmbH